

MEMBRANY DACHOWE CREATON UNIBLACK, UNIBLACK+, SOLIDBLACK, SOLIDBLACK+, DURABLACK+, PROBLACK+

INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMAGANE NARZĘDZIA:
nożyczki/ nóż, zszywacz młotkowy,
wkrętarka, wałek dociskowy




WYMAGANE PRODUKTY:
membrana dachowa,
masa klejąca do membran 310 ml



1

- 1 Membranę rozwinąć poziomo na dachu. Dopuszcza się układanie membrany bezpośrednio na krokwiach.
- 2 Membranę można również układać na warstwie odpornej na nacisk (szalunek) z desek lub płyt drewnopochodnych oraz nakrokwiowych płytach izolacyjnych.
- 3 Membranę układać w temperaturze otoczenia od +5°C do +40°C.
- 4 Zakłady poziome szerokości 15 cm wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody.
- 5 W celu zachowania odpowiedniej wielkości zakładu należy stosować się do wyznaczonych linii na wierzchniej stronie membrany.
- 6 Membranę podczas montażu należy odpowiednio naciągnąć, aby uniknąć powstawania zagłębień i zastoin wodnych.
- 7 Wstępnie mocować w miejscu występowania krokwi za pomocą zszywacza młotkowego.

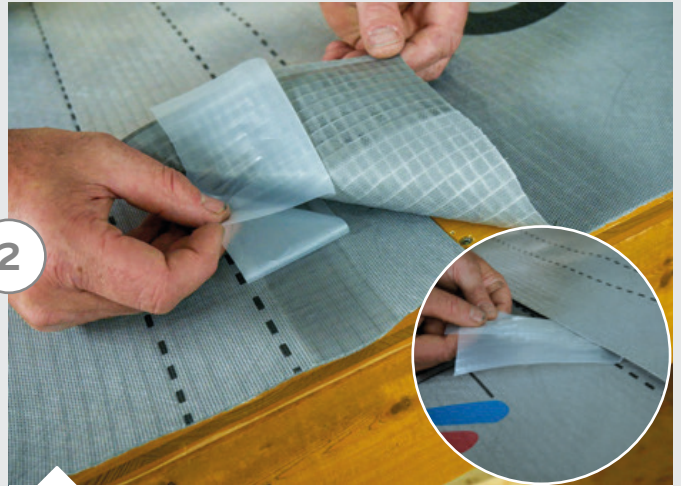

2

- 1 Odpowiednio ułożony pas membrany skleić z poprzednim za pomocą zintegrowanych pasków klejących jeżeli takowe występują.
- 2 Aby wykonać klejenie należy usunąć folię zabezpieczającą równolegle po obydwu stronach łączenia.




3

- 1 Docisnąć zakład dłonią lub wałkiem dociskowym.

MEMBRANY DACHOWE CREATON UNIBLACK, UNIBLACK+, SOLIDBLACK, SOLIDBLACK+, DURABLACK+, PROBLACK+

INSTRUKCJA MONTAŻU

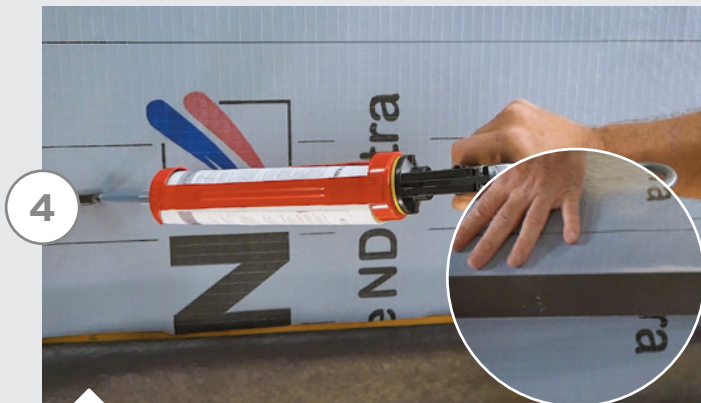

4

- 1 Połączenia poprzeczne szerokości ok. 15 cm należy wykonywać w miejscu występowania krokwi.
- 2 W miejscu łączenia poprzecznego, pomiędzy warstwy membrany nanieść pasek masy klejącej do membran.
- 3 Kontrłatę zamocować mechanicznie.



5

- 1 Połączyć membranę z okapem za pomocą zintegrowanego paska klejącego. W przypadku braku zintegrowanych pasków klejących membranę przykleić za pomocą masy klejącej do membran.
- 2 Szerokość zakładu membrany na element okapu powinien wynosić minimum 10 cm.

Uwaga: membranę naciągnąć na okap aby uniknąć powstawania zagłębień na membranie, gdyż może to powodować występowanie zastoin wodnych oraz przecieki.



6

- 1 Na wstępnie zamocowaną membranę w miejscach występowania krokwi ułożyć kontrłaty.

Uwaga: w celu wyznaczenia miejsca ułożenia kontrłat można użyć sznurka traserskiego.




7

- 1 Kontrłaty zamocować mechanicznie.

MEMBRANY DACHOWE CREATON UNIBLACK, UNIBLACK+, SOLIDBLACK, SOLIDBLACK+, DURABLACK+, PROBLACK+

INSTRUKCJA MONTAŻU

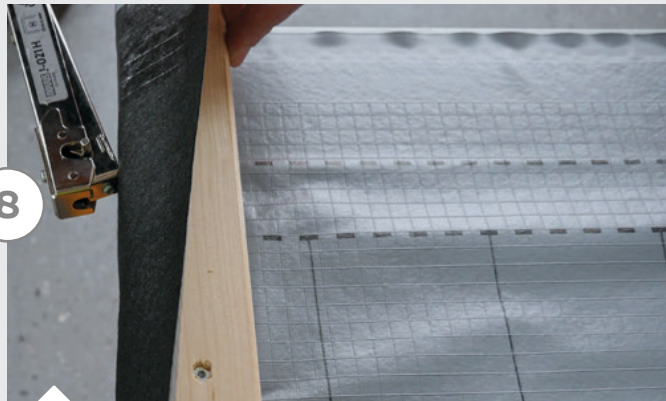

- 1 Na krawędzi szczytowej uwzględnić naddatek wielkości około 15 cm.
- 2 Po zamontowaniu kontrłaty membranę przymocować do kontrłaty za pomocą zszywacza młotkowego.
- 3 Nadmiar membrany odciąć.



W przypadku układania membran na dachach wykonanych z impregnowanych elementów drewnianych należy bezwzględnie upewnić się, czy powierzchnia drewniana jest całkowicie sucha.

- ! Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania na dachu z narzędzi wykorzystujących olej.

Substancje oleiste oraz impregnaty do drewna mogą trwale uszkodzić membrany wykonane z materiałów polipropylenowych (nie dotyczy modelu ProBLACK+).

Zalecany okres przykrycia membrany dachowej docelowym pokryciem dachowym wynosi:

- do 6 tygodni dla modeli UNIBLACK oraz UNIBLACK+
- do 7 tygodni dla modeli SOLIDBLACK oraz SOLIDBLACK+
- do 6 miesięcy dla modeli DURABLACK+ oraz PROBLACK+