

# TAŚMA KALENICOWA CREAROLL

## INSTRUKCJA MONTAŻU



### WYMAGANE NARZĘDZIA:

młotek/ zszywacz młotkowy, nożyczki/ nóż



### WYMAGANE PRODUKTY:

taśma kalenicowa CREAROLL 310mm/ 390mm



1

Taśmę mocować pod gąsiorem w miejscach połączeń połaci dachu- w kalenicy oraz narożach.

- 1 Rolkę taśmy rozwinąć na łacie kalenicowej/ gradowej w taki sposób, aby łąta znajdowała się w jej centralnej osi. Oś taśmy kalenicowej CREAROLL wyznacza pasek włókniny umiejscowiony w jej środkowej części.



2

- 1 Lekko naciągając taśmę zamocować ją do łąty za pomocą zszywek lub gwoździ.



3

- 1 Dociąć taśmę na długość uwzględniając naddatek wynoszący około 20 cm.



4

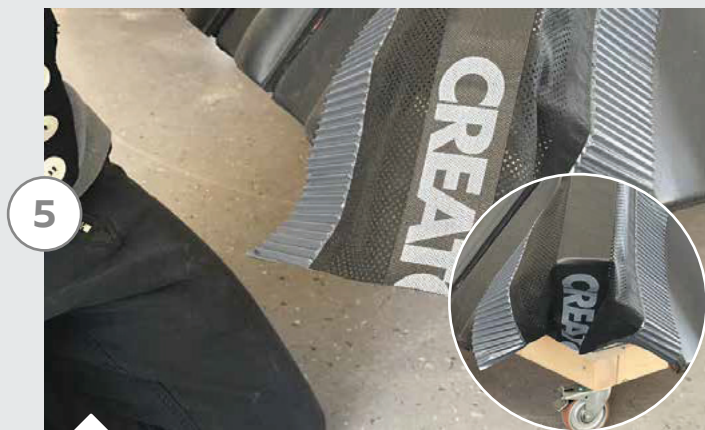
- 1 Usunąć folię zabezpieczającą pasek klejący.
- 2 Przykleić pasek klejący do powierzchni dachówek po obu stronach łąty oraz dokładnie docisnąć.

**Uwaga:** przed rozpoczęciem klejenia dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię dachówek.

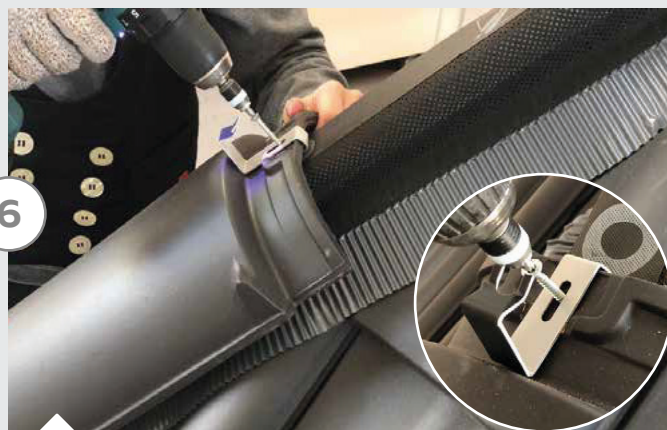
W przypadku niedokładnego oczyszczenia i osuszenia powierzchni przyklejenie może okazać się niemożliwe. Minimalna temperatura odpowiednia do klejenia taśmy CREAROLL to 5° C.

# TAŚMA KALENICOWA CREAROLL

## INSTRUKCJA MONTAŻU

**5**

- 1** Koniec taśmy odpowiednio wykleić na dachówkę tak, aby zabezpieczyć miejsce przed przedostawaniem się wilgoci i zanieczyszczeń pod połąć dachową.

**6**

- 1** Zamontować gąsiory.